SAMSUNG

SGH-B130
Ghidul utilizatorului

• Cuprinsul acestui manual poate diferi pe alocuri față de varianta de telefon achiziționată de dvs., în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No. GH68-19527A
Romanian. 06/2008. Rev. 1.0

Informații despre siguranță și despre utilizare

Respectați următoarele măsuri de precauție pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului mobil.

Avertismente privind siguranța

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă
Nu lăsați la îndemâna copiilor mici sau a animalelor telefonul sau accesoriile sale. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul
Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile
Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Aveți grijă la manevrarea și aruncarea bateriilor și încărcătoarelor
• Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul. Utilizați numai încărcătorul SAMSUNG specificat.
• Nu aruncați niciodată bateriile în foc. Există pericolul de supraîncălzire, incendiu sau explozie, dacă le aruncați în foc, le încălziți sau le supuneți loviturilor.
• La aruncarea bateriilor uzate, respectați toate reglementările locale.
• Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
• Nu zdrobiți și nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace
Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de producători și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuiți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul și, pentru îndrumări, contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Opriți telefonul în medii potențial explozive
Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune prin semne sau instrucțiuni de avertizare. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mișcări repetate
Când trimiteți mesaje text sau jucați jocuri pe telefon, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați butoanele ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.

Asigurați accesul la serviciile de urgență
Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Aruncarea corectă a acestui produs
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene prin sisteme separate de colectare)

Acest marcaj, afișat pe produs sau pe documentația sa, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri casnice la terminarea duratei de funcționare. Pentru a preveni afectarea posibilă a mediului sau a sănătății umane ca urmare a aruncării necontrolate a deșeurilor, separați-le de alte tipuri de deșeuri și reciclați-le în mod responsabil pentru a contribui la susținerea reutilizării resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să ia legătura cu magazinul de unde au achiziționat acest produs sau cu oficiul guvernamental local pentru detalii privind locul și modul în care pot să ducă acest articol în vederea reciclării fără afectarea mediului.
Utilizatorii din firme trebuie să ia legătura cu furnizorul și să verifice termenii și condițiile din contractul de achiziționare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deșeuri comerciale de aruncat.

Informații SAR
Telefonul fără fir este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat pentru a nu depăși limita de emisie pentru expunere la energia de radiofrecvență (RF) stabilită de Consiliul Uniunii Europene (UE). Aceste limite sunt o parte a unor instrucțiuni extinse și stabilesc nivelurile permise ale energiei RF pentru populație în general. Instrucțiunile se bazează pe standardele de siguranță care au fost dezvoltate de organizații științifice independente prin studii științifice periodice și prin evaluarea acestora.

Standardele includ un coeficient substanțial de siguranță destinat asigurării siguranței tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata specifică de absorbție (Specific Absorption Rate - SAR). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg. Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 0,647 W/kg.

Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală
Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea lucrărilor de service asupra telefonului
Permiterea efectuării lucrărilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător
• Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
• Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
• Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie
• Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
• Protejați cartelele față de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alte dispozitive.
• Scrierea și ștergerea frecventă poate scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
• Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Măsuri de siguranță

Conduceți atent în orice situație
Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele și reglementările de securitate
Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung
Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale
Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion
Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării
• Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C sau peste 45 °C). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
• Depozitați pachetul cu baterii într-un loc uscat.
• Împiedicați contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei, dacă este mânuită după cum urmează:
  - Dacă bateriile intră în contact cu apa sau dacă bornele bateriei sunt conectate la o bijuterie sau la orice alte metale.
• Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional
• Nu permiteți umezirea telefonului - lichidele pot cauza deteriorări severe. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.
• Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, zone murdare pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
• Telefonul este un dispozitiv electronic complex - pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi și față de manipularea brutală.
• Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
• Evitați utilizarea blițului sau a luminii camerei foto în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
• Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul și cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați valize de transport sau accesorii cu închideri magnetice sau nu lăsați telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pe perioade lungi de timp.

Evitarea interferenței cu alte dispozitive electronice
Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM: SGH-B130

la care face referire această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
EMC	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Rețea	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei1999/5/EC.
Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei1999/5/EC, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcaj de identificare: 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

care va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentanța în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.05.14
(Locul și data emiterii)

Yong-Sang Park / S. Manager
(numele și semnătura persoanei autorizate)

* **Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.**

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

1. Îndepărtaţi capacul bateriei şi introduceţi cartela SIM.



2. Introduceţi bateria şi puneţi la loc capacul bateriei.



Încărcarea bateriei

1. Conectaţi adaptorul de voiaj furnizat.

La priza de curent alternativ

2. Când încărcarea s-a terminat, deconectaţi adaptorul.

- Nu scoateţi bateria din telefon fără să deconectaţi mai întâi adaptorul. În caz contrar, telefonul se poate deteriora.
- Când conectaţi adaptorul de voiaj, este posibil ca indicatorul de încărcare să nu apară pentru un interval de până la 5 minute, însă bateria se încarcă corespunzător.

Prezentarea telefonului şi tastele

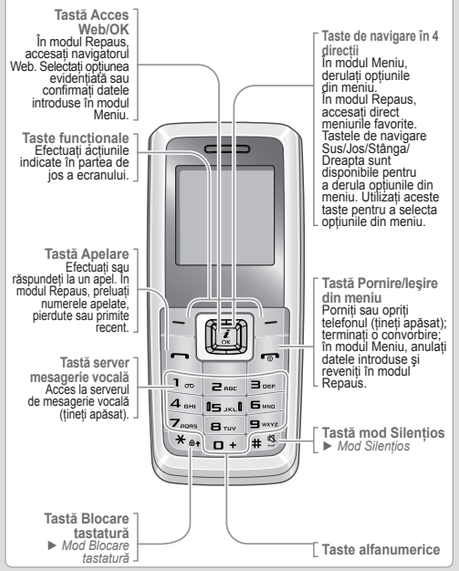
Tastă Acces Web/OK
În modul Repaus, accesaţi navigatorul Web. Selectaţi opţiunea evidenţiată sau confirmaţi datele introduse în modul Meniu.
Taste funcţionale
Efectuaţi acţiunile indicate în partea de jos a ecranului.
Tastă Apelare
Efectuaţi sau răspundeţi la un apel. În modul Repaus, preluaţi numerele apelate, pierdute sau primite recent.
Tastă server mesagerie vocală
Acces la serverul de mesagerie vocală (ţineţi apăsat).
Tastă Blocare tastatură
► Mod Blocare tastatură
Taste de navigare în 4 direcţii
În modul Meniu, derulaţi opţiunile din meniu.
În modul Repaus, accesaţi direct meniurile favorite. Tastele de navigare Sus/Jos/Stânga/Dreapta sunt disponibile pentru a derula opţiunile din meniu. Utilizaţi aceste taste pentru a selecta opţiunile din meniu.
Tastă Pornire/Ieşire din meniu
Porniţi sau opriţi telefonul (ţineţi apăsat); terminaţi o convorbire; în modul Meniu, anulaţi datele introduse şi reveniţi în modul Repaus.
Tastă mod Silenţios
► Mod Silenţios
Taste alfanumerice

Modelul B130 utilizează portul UART pentru a se conecta la PC. Utilizaţi cablul serial UART aprobat pentru a vă conecta la PC.

Telefonul afişează în partea superioară a ecranului următoarele indicatoare de stare:

Pictogramă	Descriere
	Putere semnal primit
	Apel în curs
	În afara ariei de acoperire; nu puteţi efectua sau primi apeluri, cu excepţia apelurilor de urgenţă
	Caracteristică mesaje SOS activă
	Mesaj text
	Set alarmă
	Setare profiluri telefon: • : Normal • : Întâlnire • : Creare utilizator • : Silenţios • : Exterior • : La volan • : Deconectat
	Mod Silenţios
	Nivel de energie a bateriei

Mod Silenţios Ţineţi apăsat [#] în modul Repaus pentru a dezactiva toate sunetele din telefon. Pentru a ieşi, ţineţi din nou apăsată această tastă.

Mod Blocare tastatură Ţineţi apăsat [*] în modul Repaus pentru a bloca tastatura pentru a ignora apăsarea accidentală a tastelor. Pentru a debloca, apăsaţi tasta funcţională stânga, apoi [*].

Mod SOS Apăsaţi tasta Apelare de patru ori în modul Repaus pentru a trimite un mesaj SOS către numere de telefon prestabilite. După ce mesajul SOS este trimis, telefonul va trece în modul SOS şi va primi apeluri numai de la destinatarii înregistraţi. La primirea unui apel de la destinatarii mesajului SOS, telefonul va răspunde automat la apel. Apăsaţi [ ] pentru a ieşi din modul SOS.

Simboluri explicative

	Notă note, sfaturi de utilizare sau informaţii suplimentare
→	**Urmat de** ordinea opţiunilor sau meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu: Apăsaţi <**Meniu**> → **Mesaje** → **Creare mesaj** (reprezintă **Meniu**, urmat de **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)
[ ]	**Paranteze pătrate** taste telefon; de exemplu: [ ] (reprezintă tasta Pornire/Ieşire din meniu)
< >	**Paranteze unghiulare** taste funcţionale care controlează diferite funcţii pentru fiecare ecran; de exemplu: <**OK**> (reprezintă tasta funcţională **OK**)

Pornirea sau oprirea telefonului

1. Ţineţi apăsat [ ] mai mult de două secunde pentru a porni telefonul.
2. Pentru a opri telefonul, ţineţi apăsat [ ] mai mult de două secunde.

Modificarea limbii de afişare

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Setări** → **Setări telefon** → **Limbă**.
2. Selectaţi o limbă.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceţi un prefix de zonă şi numărul de telefon, apoi apăsaţi [ ].
2. Apăsaţi [ ] pentru a termina apelul.

Răspunsul la un apel

1. Când sună telefonul, apăsaţi [ ] pentru a răspunde la un apel. Pentru a respinge apelul, apăsaţi <**Resping**> sau [ ].
2. Pentru a termina apelul, apăsaţi [ ].

Reglarea volumului

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Setări** → **Setări telefon** → **Profiluri telefon**.
2. Selectaţi profilul telefonului utilizând tastele de navigare sus/jos.
3. Apăsaţi tasta de navigare stânga pentru a selecta **Sunete telefon**.
4. Derulaţi în sus pentru a selecta **Volum**.
5. Apăsaţi [**OK**], apoi apăsaţi tasta de navigare stânga sau dreapta pentru a regla volumul şi apăsaţi <**OK**>.
6. Selectaţi <**Opţiuni**> → **Salvare profil** pentru a salva.

Modificarea unei sonerii pentru apeluri

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Setări** → **Setări telefon** → **Profiluri telefon** → **Normal**.
2. Selectaţi profilul telefonului utilizând tastele de navigare sus/jos.
3. Apăsaţi tasta de navigare stânga sau dreapta pentru a selecta Apeluri de intrare.
4. Derulaţi în sus pentru a selecta **Ton sonerie**.
5. Apăsaţi [**OK**], apoi derulaţi în sus sau în jos pentru a selecta o sonerie şi apăsaţi <**Selectare**>.
6. Selectaţi <**Opţiuni**> → **Salvare profil** pentru a salva.

Reapelarea numerelor recente

1. În modul Repaus, apăsaţi [ ].
2. Apăsaţi tasta de navigare stânga sau dreapta pentru a selecta un tip de apel.
3. Derulaţi în sus sau în jos pentru a selecta numărul sau numele.
4. Apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a vedea detalii despre apel sau [ ] pentru a forma numărul.

Introducerea textului

Pentru a schimba modul de introducere a textului

Într-un câmp de introducere a textului, apăsaţi [*] şi selectaţi modul de introducere dorit.

Modul de cuvinte T9

1. Apăsaţi de la [**2**] până la [**9**] pentru a începe introducerea unui cuvânt. Apăsaţi fiecare tastă numai o dată pentru o literă. Cuvântul pe care îl introduceţi apare pe ecran. Acesta se poate schimba cu fiecare apăsare de taste. Terminaţi de introdus cuvântul înainte de a edita sau şterge din caracterele introduse. Exemplu: Pentru a introduce „Salut” în modul de cuvinte T9, apăsaţi [**7**], [**2**], [**5**], [**8**] şi [**8**].
2. Apăsaţi [#] pentru a insera un spaţiu şi introduceţi cuvântul următor.

Modul ABC sau abc

Apăsaţi tastele etichetate cu litera dorită o dată pentru prima literă, de două ori pentru a doua literă şi aşa mai departe.

De exemplu, apăsaţi [**2**] de trei ori pentru a introduce „C” şi [**5**] de două ori pentru a introduce „K” în modul ABC.

Modul numeric

Apăsaţi tastele numerice corespunzătoare cifrelor dorite.

Modul Simbol

În câmpul de introducere a textului, ţineţi apăsat [#] pentru a activa modul Simbol.

Apăsaţi tastele numerice corespunzătoare simbolurilor dorite. Puteţi apăsa tasta stânga sau dreapta pentru a afişa mai multe simboluri.

- Pentru a muta cursorul, apăsaţi tastele de navigare.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsaţi <**Golire**>. Pentru a şterge caracterele din partea stângă a cursorului, ţineţi apăsat <**Golire**>.
- Pentru a insera un spaţiu între caractere, apăsaţi [#].
- Pentru a introduce semne de punctuaţie, apăsaţi [**1**].

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Pentru a trimite un mesaj text

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Mesaje** → **Creare mesaj**.
2. Introduceţi mesajul text.
3. Apăsaţi <**Opţiuni**> pentru a selecta **Salvează şi trimite** sau **Numai trimitere**.
4. Introduceţi numărul de destinaţie.
5. Apăsaţi <**Opţiuni**> → **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

Pentru a vedea mesaje text

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Primite**.
2. Selectaţi un mesaj text pentru a-l citi.

Activarea caracteristicii Mobile tracker

Caracteristica Mobile tracker este o caracteristică revoluţionară care vă ajută să urmăriţi telefonul pierdut.

Această caracteristică vă ajută să urmăriţi telefonul când este furat sau când cineva încearcă să îl utilizeze folosind o altă cartelă SIM; telefonul va trimite automat mesajul de urmărire prestabilit către familie sau prieteni.

Această caracteristică poate să nu fie disponibilă din cauza anumitor caracteristici acceptate de furnizorul dvs. de servicii.

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Setări** → **Setări securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceţi parola şi apăsaţi <**OK**>.

   Prima dată când accesaţi caracteristica Mobile tracker, vi se va solicita să creaţi şi să confirmaţi o parolă.

3. Derulaţi spre dreapta sau spre stânga pentru a activa caracteristica Mobile tracker.
4. Derulaţi în jos pentru a selecta Destinatari şi apăsaţi [**OK**] pentru a introduce lista destinatarilor.
5. Puteţi seta un număr de telefon al altui telefon mobil căruia îi va fi trimis un mesaj text. Introduceţi numărul de telefon şi apăsaţi <**Opţiuni**> → **Salvare**.

   Când accesaţi caracteristica Mobile tracker pentru prima dată, vi se va solicita să acceptaţi acordul pentru utilizatorul final pentru a activa această caracteristică.

6. Caracteristica Mobile tracker este activată dacă apăsaţi <**Accept**>.

Trimiterea mesajelor SOS

Într-o situaţie de urgenţă, puteţi trimite mesaje SOS către familie sau prieteni pentru ajutor.

Pentru a seta mesajul SOS

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Mesaje** → **Mesaje SOS**.
2. Setaţi opţiunile Trimitere şi Primire.

   Când activaţi mesajul SOS pentru prima dată, vi se va solicita să înregistraţi destinatarii.

3. Derulaţi spre dreapta sau spre stânga pentru a activa opţiunile Trimitere şi Primire.
4. Derulaţi în jos pentru a selecta Destinatari şi apăsaţi [**OK**] pentru a introduce lista de destinatari.
5. Puteţi seta un număr de telefon al unui alt telefon mobil căruia îi va fi trimis un mesaj text. Introduceţi numărul de telefon şi apăsaţi <**Opţiuni**> → **Salvare**.

Pentru a trimite un mesaj SOS

1. În modul Repaus, apăsaţi tasta Apelare de patru ori pentru a trimite un mesaj SOS numerelor prestabilite.
2. Telefonul comută la modul SOS şi trimite mesajul SOS prestabilit.
3. Pentru a ieşi din modul SOS, apăsaţi [ ].

Setarea alarmei

Pentru a seta o nouă alarmă

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Alarmă**.
2. Setaţi detaliile alarmei.
3. Apăsaţi <**Salvare**>.

Pentru a opri o alarmă

1. Când sună alarma, apăsaţi <**OK**> pentru a opri o alarmă fără amânare.
2. Apăsaţi <**Amânare**> sau orice tastă pentru a opri o alarmă cu amânare, apoi apăsaţi orice tastă pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.

Pentru a dezactiva o alarmă

1. În modul Repaus, apăsaţi <**Meniu**> → **Alarmă**.
2. Selectaţi setul de alarme pe care doriţi să îl dezactivaţi, apoi apăsaţi <**Opţiuni**> → **Ştergere**.